


**ECO  
LUX**  
LIGHTING



**GROOT – 4 ZONAS RGBW**

**ESPECIFICACIONES**

MODELO	<b>GROOT</b>
REFERENCIA	<b>EC-5113</b>
TIPO	<b>RGBW</b>
ZONAS	<b>4</b>
ALIMENTACIÓN	<b>2 x AAA</b>
INDICADOR LED	<b>SI</b>
CERTIFICACIONES	<b>CE, ROHS</b>

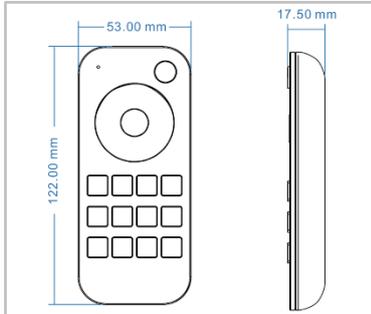


- Cuando enciende la luz, el indicador se ilumina en azul. cuando apaga la luz, el indicador aparece en rojo.
- Cuando toque la rueda de color, el indicador mostrará el mismo color.
- Cuando la operación de presionar o tocar no es válida (si la luz está apagada), el indicador se ilumina en rojo.
- Para extender la duración de la batería, sin tocar o presionar la tecla pasados unos segundos, la rueda táctil entrará en estado de suspensión, y se deberá presionar cualquier tecla para que la rueda táctil salga del estado de suspensión.

**PARAMETROS TÉCNICOS**

FRECUENCIA	<b>2,4 Ghz</b>
VOLTAJE	<b>3 VDC (AAA x 2ud)</b>
INTENSIDAD DE FUNCIONAMIENTO	<b>&lt; 5 mA</b>
INTENSIDAD DE REPOSOS	<b>&lt; 10 µA</b>
DURACIÓN EN REPOSO	<b>1 AÑOS</b>
ALCANCE	<b>HASTA 30 m</b>
TEMPERATURA DE TRABAJO	<b>-30° C ~ 55° C</b>

**RECEPTOR (EC-5115)**

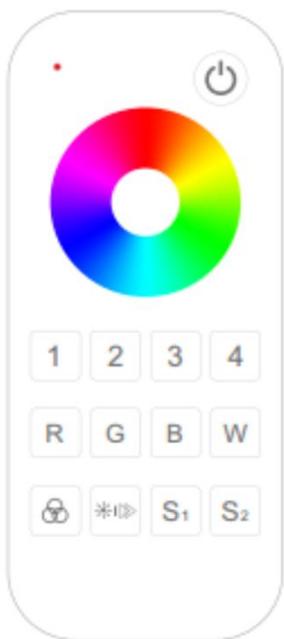

- Pulsación corta para encender / apagar toda la luz de cada zona, y pulsación larga de 2 s para apagar todas las zonas.
- "Touch" para cambio de color RGB.
- Pulsación corta para obtener 24 tipos de color RGB estático, pulsación larga para ajuste de color RGB estático continuo.
- Presione brevemente para cambiar al siguiente modo dinámico, mantenga presionado 2 seg. para ejecutar modo-ciclo
- Para ajustar la velocidad del modo dinámico, presione brevemente para cambiar entre los 10 niveles, si presiona 2s para obtener la velocidad predeterminada. Para el color RGB estático, ajuste la saturación, es decir, cambie el color RGB estático actual a blanco mixto lentamente, presione brevemente para variar entre 11 niveles y mantenga presionada la tecla 1-5 seg. para un ajuste continuo de 256 niveles.
- Ajuste el brillo, presione brevemente para cambiar entre 10 niveles, mantenga presionado 1-5 seg. para un ajuste continuo de 256 niveles.
- Pulse brevemente para obtener el color rojo, verde o azul directamente. Mantenga presionada la tecla 1-5 para ajustar el brillo de R / G / B continuamente.
- Para la luz RGB, presione brevemente para activar / desactivar el blanco (mezcla RGB), presione 1 a 5 seg. para ajustar la saturación continuamente, es decir, cambia el color RGB estático actual a blanco mixto lentamente. Para la luz RGBW, presione brevemente para activar / desactivar el canal W, presione de forma prolongada 1-5 seg. para ajustar el brillo W continuamente, es decir, cambiar la saturación agregando color blanco lentamente.
- Presione brevemente para recuperar la escena, mantenga presionada la tecla 2s para guardar el color actual en S1 / 2.
- Pulsación corta para seleccionar y encender una zona, pulsación larga de 2s para apagar la iluminación de la zona. Presione brevemente la tecla de zona múltiple rápidamente y seleccionará múltiples zonas sincronizadas.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar esta instalación.
2. Al instalar la batería, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la batería. Mucho tiempo sin el control remoto, retire la batería. Cuando la distancia remota se vuelve más pequeña e insensible, reemplace la batería.
3. Si no hay respuesta del receptor, vuelva a hacer coincidir el control remoto.
4. Maneje el control remoto con cuidado, tenga cuidado con las caídas.
5. Solo para uso en interiores y en lugares secos.

