


**ECO
LUX**
LIGHTING



GROOT – 8 ZONAS RGBW

ESPECIFICACIONES

MODELO	GROOT
REFERENCIA	EC-5114
TIPO	RGBW
ZONAS	8
ALIMENTACIÓN	2 x AAA
INDICADOR LED	S1
CERTIFICACIONES	CE, ROHS

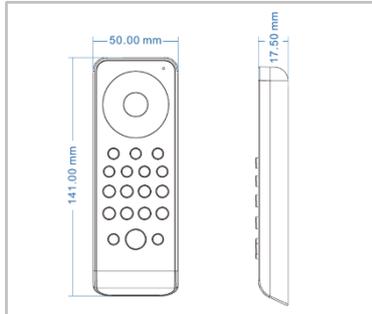

- Cuando enciende la luz, el indicador se ilumina en azul. cuando apaga la luz, el indicador aparece en rojo.
- Cuando toque la rueda de color, el indicador mostrará el mismo color.
- Cuando la operación de presionar o tocar no es válida (si la luz está apagada), el indicador se ilumina en rojo.
- Para extender la duración de la batería, sin tocar o presionar la tecla pasados unos segundos, la rueda táctil entrará en estado de suspensión, y se deberá presionar cualquier tecla para que la rueda táctil salga del estado de suspensión.

PARAMETROS TÉCNICOS

FRECUENCIA	2,4 Ghz
VOLTAJE	3 VDC (AAA x 2ud)
INTENSIDAD DE FUNCIONAMIENTO	< 5 mA
INTENSIDAD DE REPOSOS	< 10 µA
DURACIÓN EN REPOSO	1 AÑOS
ALCANCE	HASTA 30 m
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30° C ~ 55° C

RECEPTOR (EC-5115)



Ruleta selector Color

Para el ajustar la velocidad del modo dinámico, presione brevemente (10 niveles de ajuste), y manteniéndolo pulsado se selecciona la velocidad predeterminada.

Para ajustar la saturación del color estático presione brevemente (11 niveles de ajuste), y manteniéndolo presionado para un ajuste continuo.

Ajuste de brillo, presione brevemente para ajustar el brillo entre 10 niveles distintos, presione de continuo para cambiarlo de forma continua.

Presione brevemente para obtener el color rojo, verde o azul directamente, mantenga presionado continuamente para ajustar el el brillo RGB


Pulsación corta para activar / desactivar el color blanco, mantenga pulsada la tecla para ajustar el brillo del color blanco de forma continua.

Encendido/apagado la luz de la zona 1/2/3/4/5/6/7/8 luz de zona. Presione brevemente seleccionar y encender la luz de zona, mantenga presionado para apagar la luz de cada zona.

Enciende / apaga la luz de 8 zonas

Memoria para dos escenas, presione brevemente para recuperar la escena, y mantenga presionada la tecla 2s para guardar el color actual en S1 / S2.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

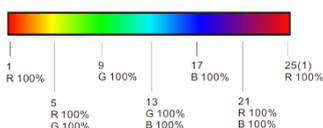

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar esta instalación.
2. Al instalar la batería, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la batería. Mucho tiempo sin el control remoto, retire la batería. Cuando la distancia remota se vuelve más pequeña e insensible, reemplace la batería.
3. Si no hay respuesta del receptor, vuelva a hacer coincidir el control remoto.
4. Maneje el control remoto con cuidado, tenga cuidado con las caídas.
5. Solo para uso en interiores y en lugares secos.